


施工上のご注意

- ・下地の清掃後、必要に応じてプライマーなどを塗布してから施工してください。
- 下地がしっかり固定されている事を確認してください。
- ・貼り付けにはケイカル板用弾性系接着剤をご使用ください。
- ・商品の接着面には予めシーラー処理をしております。そのまま接着剤を塗布してください。・商品には色幅がありますので、数ケースを混ぜながら貼り付けをお願いします。

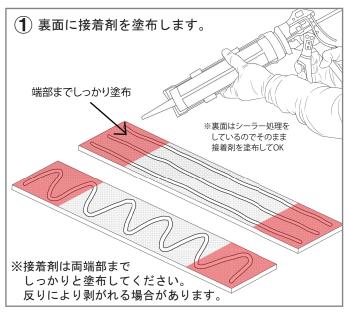



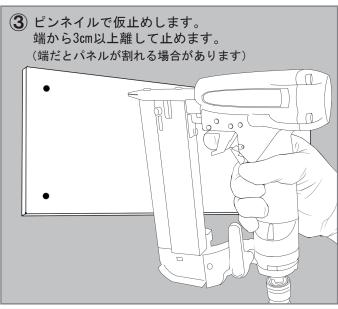

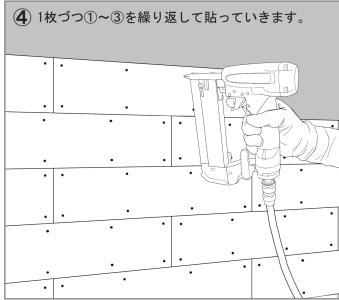

施工方法の補足

カットについて

ダイヤモンドカッターや、丸ノコ(サイディング用刃物)を使う事でカットできます。 粉塵が発生しますので、集塵機を利用する事をお勧めいたします。 粉塵、飛散物から身を守るために、安全ゴーグル、マスクを着用して加工してください。 ※欠けや破損の補修については、補修方法をご覧ください。

接着剤について


市販品の弾性系ケイカル板用接着剤を使用してください。

推奨品:壁パネル用弾性接着剤 「アイカエコエコボンド GS-330」


使用上の注意点

表面に気泡、細かいクラックが入る場合もあります。セメント製品において発生する物であり、剥離等の心配はありません。 気泡、細かいクラックについては、製品上の特徴としてご理解いただければと思います。


・欠けやひび割れは、ジョイントコーク(市販品の黒系色)と専用セメント(別売)を使い補修が可能です。

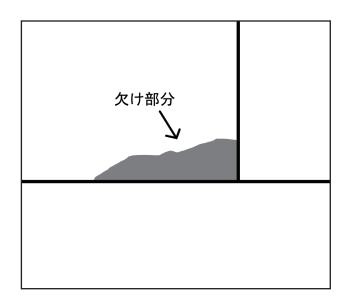


Step1: 補修する部分をマスキングテープで囲みます

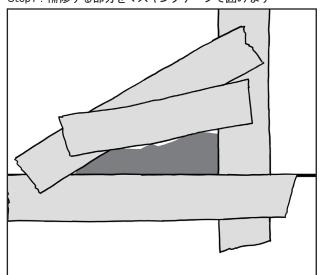


Step2: ジョイントコークを流し込みます

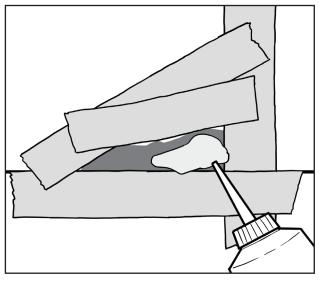

Step3: ジョイントコークをならします

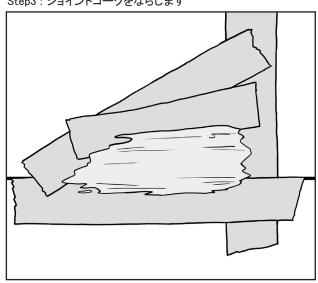

Step4: 専用セメントをジョイントコークに馴染ませます

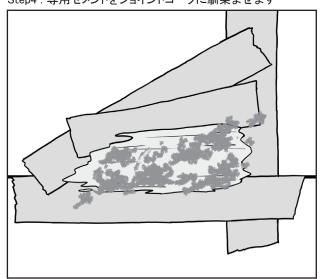

Step5: マスキングテープをはがし、はみ出したジョイント コークに、専用セメントを馴染ませます

